




MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASPIRADOR

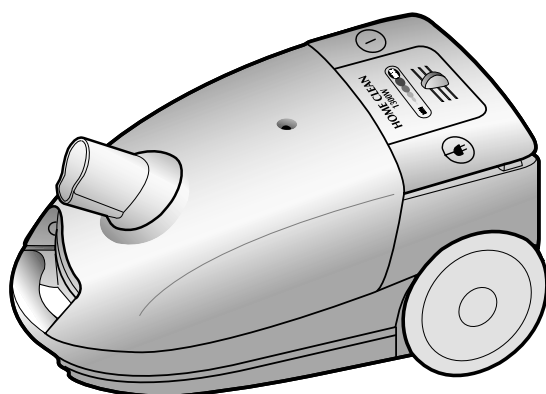

※ Leia atentamente este Manual antes de utilizar o aparelho.


PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- ▶ Este aparelho deve ser ligado de acordo com a voltagem indicada na placa.
- ▶ Este aspirador não é adequado para aspirar líquidos de qualquer espécie.
- ▶ Deve deixar secar as alcatifas limpas com detergente líquido antes de as limpar com o aspirador.
- ▶ Não deve utilizar o aspirador sem o saco para o pó.
- ▶ Se o asco para o pó não estiver instalado, a tampa não pode ser fechada. Por favor, não force o fecho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas do aspirador. Este aparelho não deve ser utilizado em pessoas ou animais.
- ▶ Nunca utilize o seu aspirador para aspirar fósforos, brasas ou pontas de cigarros. Evite aspirar objectos pontiagudos porque podem danificar o aparelho ou o saco para o pó.
- ▶ Se o seu aspirador avariar, contacte o seu revendedor ou um agente autorizado.
- ▶ Se o cabo de ligação tiver algum problema, deve contactar um agente autorizado para substituir o rebobinador completo.

Protecção do ambiente

- Após desempacotar o aparelho, não deite a embalagem para o lixo.
- Leve a embalagem para um ponto de recolha de material para reciclagem.


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

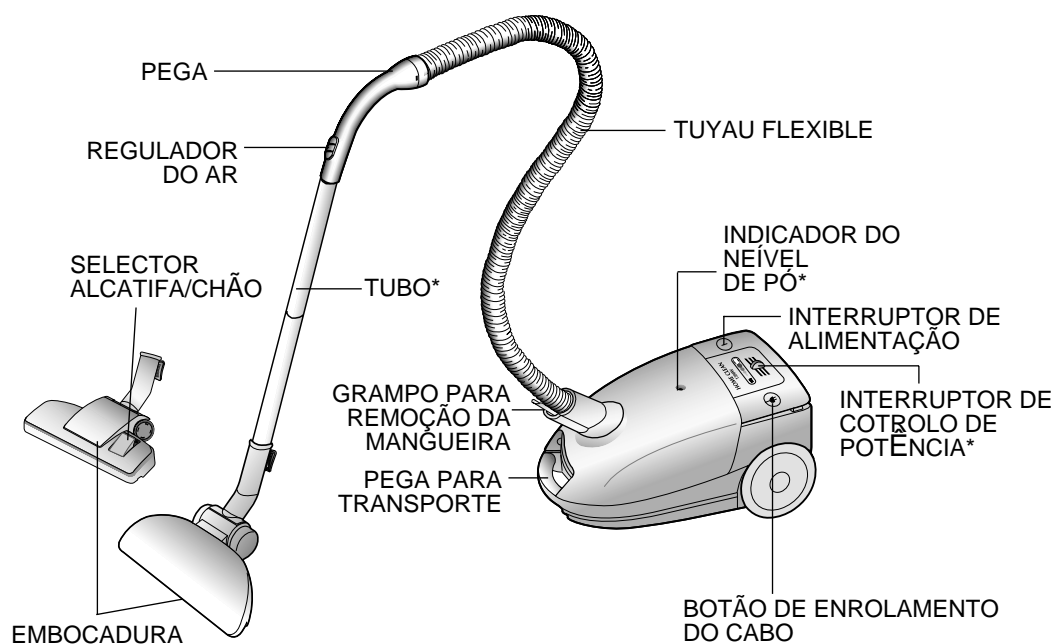


► As características assinaladas com o* podem variar consoante o modelo.

COMO MONTAR O ASPIRADOR


1) Ligue a mangueira ao tubo de sucção

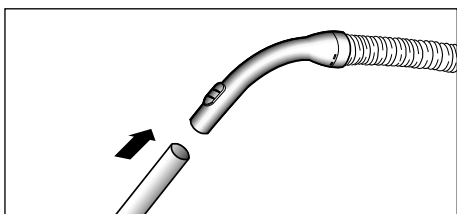


2) Ligue os dois tubos de sucção.

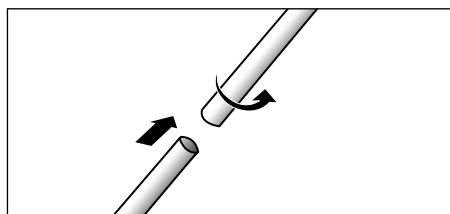

3) Ligue a embocadura ao tubo de sucção.

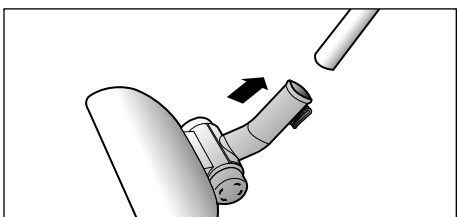

4) Ligue o grampo da mangueira ao corpo do aspirador.

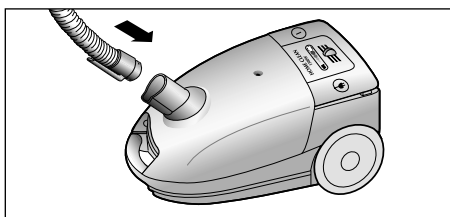


CABO DE LIGAÇÃO

1) EXTENSÃO :

O cabo de ligação é suficientemente longo para poder ser estendido conforme necessário.

2) ENROLAMENTO :


Após terminar a utilização, desligue a ficha da tomada e pressione ligeiramente o botão de enrolamento do cabo.

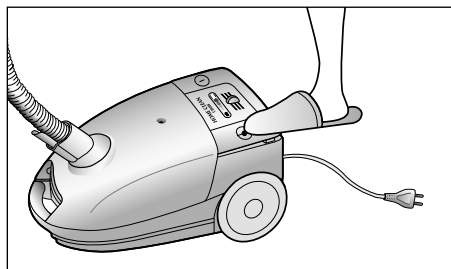

NOTA : Quando retirar a ficha da tomada, puxe a ficha e não o cabo de ligação.

BOTÃO DE LIGAR / DESLIGAR

Com a ficha ligada à tomada, pode ligar ou desligar o aspirador, pressionando levemente o botão.

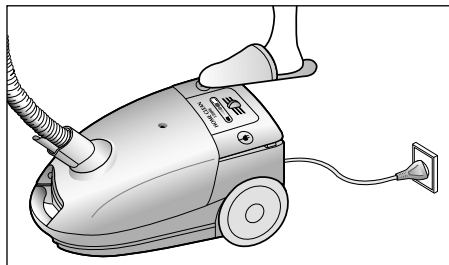

COMANDO DE POTÊNCIA(RC-5513V)

A potência de aspiração pode ser ajustada conforme as situações através do comando potên cia.

MIN = para tecidos delicados,
ex. : cortinados

MAX = pisos mais duros e tapetes
pesados



INDICADOR DO NÍVEL DE PÓ



Se o indicador do nível de pó mudar para vermelho, enquanto estiver a aspirar, é necessário substituir o saco para o pó.

NOTA : Se o indicador do nível de pó continuar vermelho após ter substituído o saco para o pó, desligue o aspirador e verifique se o tubo, a mangueira ou a embocadura estão entupidos.

SELECTOR ALCATIFA / CHÃO

Antes de usar, certifique-se que o botão está na posição correcta para o tipo de chão a limpar.

NOTA : Para manter a eficiência na limpeza, mantenha a escova limpa.

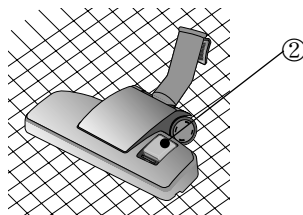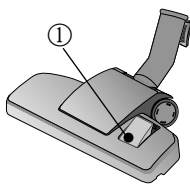



Carregue no lado ① quando limpar alcatifas/tapetes.

Carregue no lado ② quando limpar chão, madeira, tijoleira, azulejo, etc.


UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Os acessórios estão guardados na parte posterior do aspirador.

Escova de limpeza para móveis, prateleiras, livros, etc.

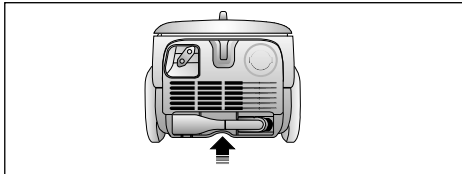


Adaptador para radiadores, cantos, espaço entre as almofadas, etc.



UTILIZAÇÃO DO VENTILADOR


Localizado no lado direito da parte posterior do aspirador.

- 1) Desligue o grampo da mangueira do corpo do aspirador.
- 2) Ligue o grampo da mangueira à saída de ar do ventilador.

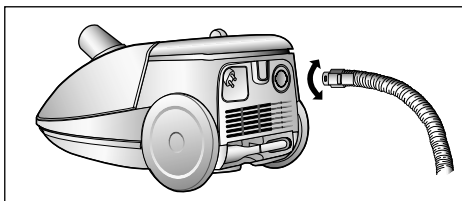


POSIÇÃO DE PARQUE

Localizado no topo posterior do aspirador, existe um suporte para a posição de parque, adequada durante as pausas, quando está a utilizar a embocadura.

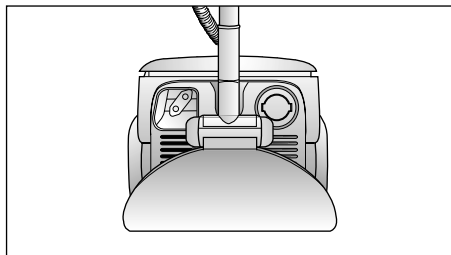


TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO ASPIRADOR

Para facilitar o armazenemento e o transporte, este aspirador possui um sistema de mola incorporado que mantém o tubo, a mangueira e a embocadura na posição vertical.

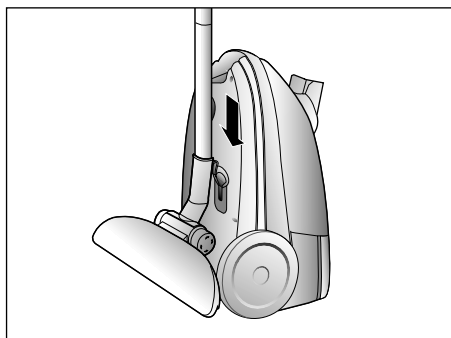


SUBSTITUIÇÃO DO SACO PARA O PÓ


- 1) Para abrir o compartimento do saco para o pó, pressione a mola localizada na frente da tampa.

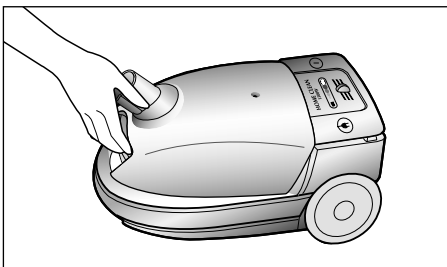

- 2) Remova o saco para o pó do aspirador.

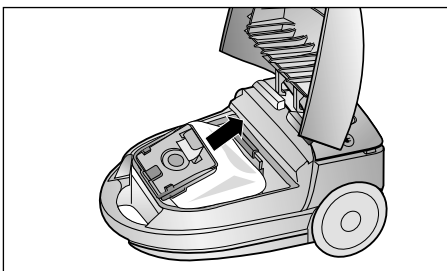


- 3) Após remover o saco para o pó usado, introduza o colar de cartão do saco novo na entrada de sucção.

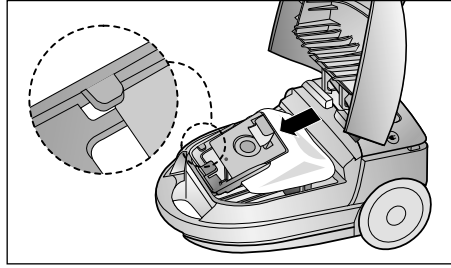


- 4) Pressione ligeiramente a tampa até o grampo bloquear.

PARA SACOS/FILTRO DE PANO

Utilize apenas sacos/filtro de pano adequados. Após a utilização, se o saco/filtro de pano estiver cheio de pó, limpe o saco/filtro de pano e utilize-o de novo

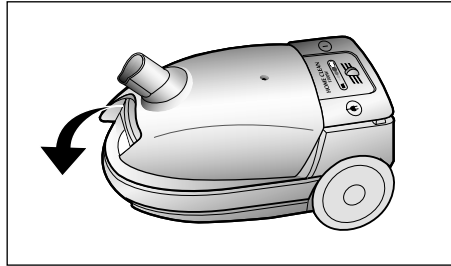


NOTA : Os sacos para pó usados podem ser selados retirando a fita adesiva do papel e colando-o este à saída de sucção.

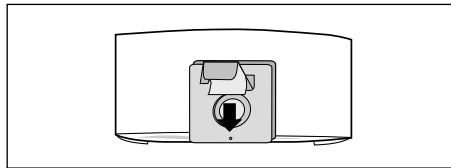

DETECÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Cause	Solução
O motor não arranca	Não tem corrente	Verifique o cabo, a ficha e a tomada
A força de sucção diminui gradualmente	O filtro, a embocadura, a mangueira ou o tubo estão bloqueados	Remova o objecto
O cabo não enrola totalmente	Verifique se o cabo não está torcido ou mal enrolado	Puxe o cabo 2 ou 3 m e pressione o botão de enrolamento do cabo.



Este aspirador é aprovado pelas seguintes directivas da Comunidade Europeia :
89/336/EEC/, 92/31/EEC e 93/68/EEC.
Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 73/23/EEC e 93/ 68/EEC

CODE-NO : DJ68-40014K REV(0.2)

